


CFC RAHMENSCHUTZFOLIE



WAS IST IM SET ENTHALTEN UND WO KOMMT ES HIN?

Ein Set für Alles egal ob glänzend oder matt.

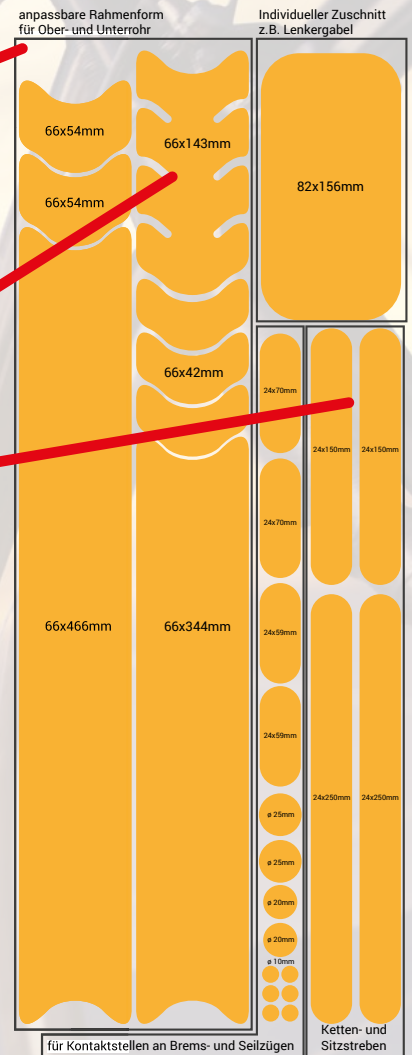

Beispiele:
Mit diesem Set wird fast jede Rahmengröße abgedeckt

645mm
615mm
604mm
584mm
572mm
561mm
553mm
541mm
529mm
524mm
510mm
498mm
491mm
480mm
461mm
448mm
437mm
430mm
418mm
405mm
386mm
374mm
344mm

Der Fahrradmarkt boomt, seit Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Vordergrund gerückt sind. Da es tausende an verschiedenen Fahrrädern gibt, kommt hier die Universallösung.

Das Set bietet verschiedene Universal LackSchutzFolien-Zuschnitte, die je nach Fahrradrahmen zusammengestellt werden können. So kann jede Rahmengröße und -länge abgedeckt werden.

Das Set beinhaltet die Folienzuschnitte, 1 LackSchutz-Rakel und 1 Messer sowie eine Klebeanleitung.

EINFACHE MONTAGE

Was wird benötigt?

Rakel, Sprühflasche gefüllt mit ca. 500ml Nullwasser (oder destilliertem Wasser), 1-2 ml ph-neutrales Spülmittel max. 1 Tropfen (nicht rückfettend) oder/und Isopropyl Reiniger 99,9% 1-2 ml, Papiertücher.



1. Trägerfolie vorsichtig von der Kleberseite abziehen.



4. Mit dem Rakel leicht ausstreichen und so das Wasser von der Mitte nach außen raus streichen.



2. Beim Lösen der Trägerfolie die Klebeseite mit Montagemittel (max. 1 Tropfen Spülmittel auf 500ml Wasser) ausgiebig besprühen.



5. Nach ca. 30 bis 60 Minuten ist die Lackschutzfolie fest. Die volle Klebkraft ist nach 24 Stunden bei Zimmertemperatur erreicht



3. Den zu beklebenden und zuvor gereinigten Untergrund ebenfalls einsprühen. Den Aufkleber nun umdrehen und an die gewünschte Position setzen.

